



INSTRUCTIONS DE CHANGEMENT DE CLÉS SUR LES SERRURES PROGRAMMABLES


Sargent & Greenleaf 6880 et 6860

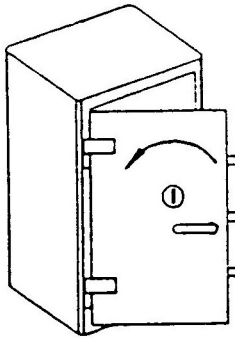


1. Porte ouverte, sortir les pènes et retirer la clé.

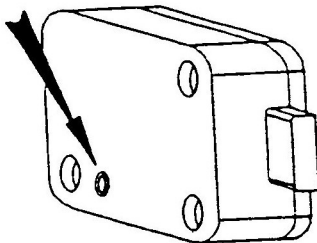

2. Enfoncer le bouton de changement et le maintenir enfoncé.

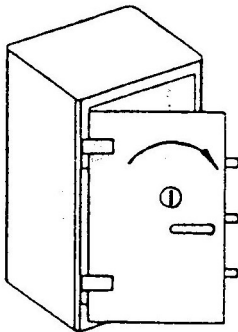

3. introduire et tourner l'ancienne clé à droite jusqu'en butée puis l'extraire et relâcher le bouton.

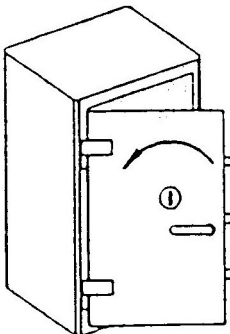

**4. Introduire la nouvelle clé, la tourner à gauche jusqu'en butée et l'extraire.
La serrure est reprogrammée sur votre nouvelle clé.**

***TESTER LA SERRURE AVEC SA NOUVELLE CLÉ
3 FOIS AVANT DE REFERMER LA PORTE !***