

## Serrure à clé FAS 6880 à mémoire variable 9 Gorges, pêne percé 2XM4

Fas 6880.166

### Précautions :

- Lisez cette page dans son intégralité avant de changer les clés.
- Laissez la porte du coffre-fort ouverte jusqu'à ce que le fonctionnement de la nouvelle clé soit vérifié.
- Ne forcez jamais la serrure ou la clé.
- Gardez toujours votre clé/vos clés dans un endroit sûr. • Si une clé est perdue ou égarée, changez la serrure dès que possible, même si vous retrouvez la clé d'origine.

### Procédure à suivre pour changer la clé :

La procédure à suivre pour changer la clé est très simple. Observez les précautions de base suivantes pour éviter des problèmes :

**ÉTAPE 1:** Ouvrez la porte du coffre. Si la porte incorpore un pêne de serrure, tournez la poignée de sécurité de manière à ce que le pêne soit complètement étendu.


**ÉTAPE 2:** Avec la porte ouverte, tournez la clé dans le sens anti-horaire jusqu'à sa butée et ôtez-la de la serrure.

**ÉTAPE 3:** Repérez le bouton de modification à l'arrière de la serrure. Utilisez un objet pointu, tel que la pointe d'un stylo pour enfoncer le bouton. Maintenez le bouton enfoncé pour passer à l'Étape 4.

**ÉTAPE 4:** Insérez l'ancienne clé et tournez-la à 180° jusqu'à ce qu'elle arrive à sa butée. Relâchez le bouton de changement et enlevez la clé.

**ÉTAPE 5:** Insérez la nouvelle clé et tournez-la dans le sens anti-horaire à 180° jusqu'à la butée. Ôtez la nouvelle clé. La serrure est maintenant prête pour la nouvelle clé et l'ancienne clé n'est plus opérable.

**ÉTAPE 6:** Vérifiez le fonctionnement de la nouvelle clé ou des nouvelles clés sur la serrure, au moins trois fois avant de fermer la porte du coffre.

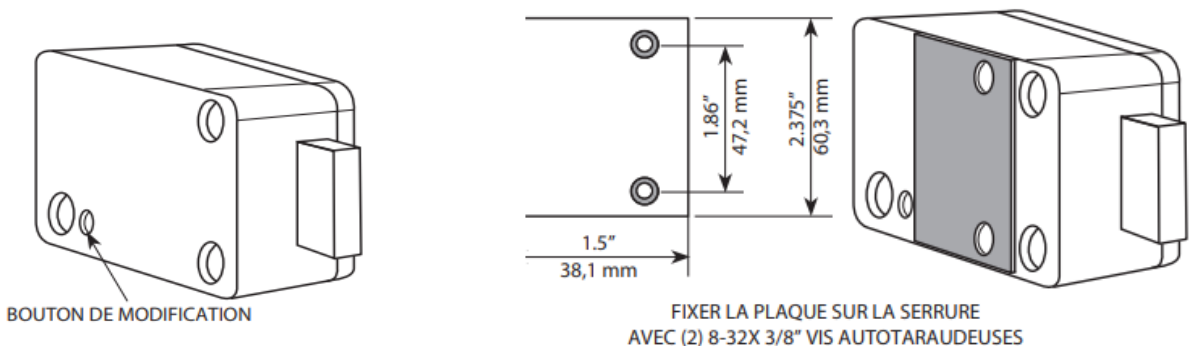

**Remarque :** Il faut toujours retirer la clé après la procédure d'ouverture et de verrouillage pour empêcher les personnes non autorisées d'accéder à la clé. Gardez toujours votre clé/vos clés dans un endroit sûr