Minik10

Standard 0232520160

Guide d'installation

1 : Minik10
2 : M16x1,5 mm Ecrou du cylindre
3 : Clavette sélecteur d'ouverture droite/gauche
4 : Came de 22 mm
5 : Came de 38 mm
6 : M4x10 mm Vis de fixation de came
7-9 : Vis de fixation

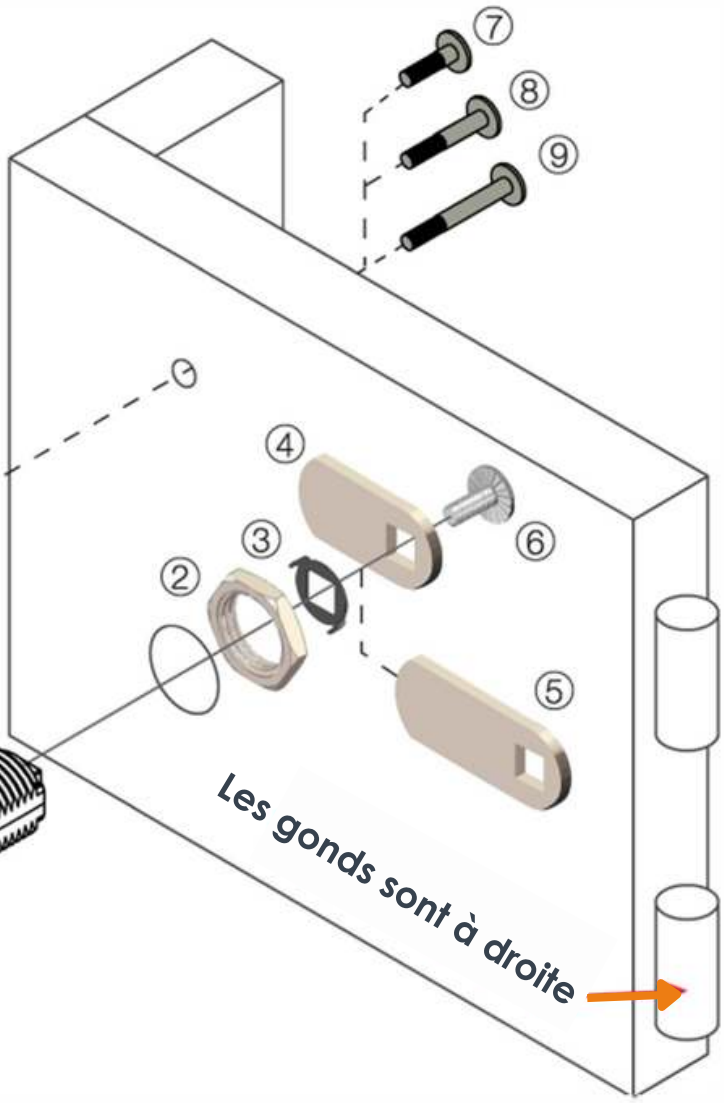

Position fermée (faire attention avant montage)

Tournez à droite pour ouvrir

Epaisseur de la porte	Longueur des vis
⑦ Epaisseur de 0 - 5mm	8mm
⑧ Epaisseur de 10 - 12mm	16mm
⑨ Epaisseur de 16 - 18mm	24mm

Ne pas utiliser des vis plus longues cela peut causer des dommages

La moitié de l'écart devra être de 1,50mm

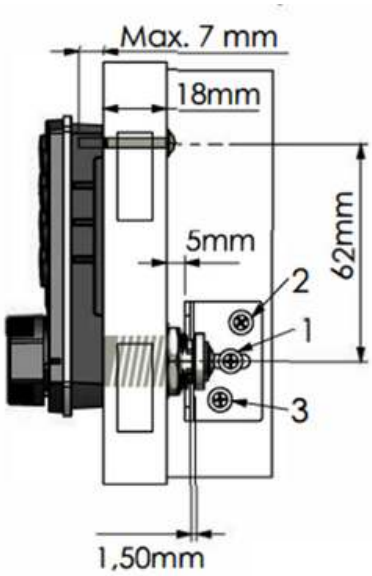

Note : les 5mm sont pour une épaisseur de 18mm…!

Montage sur porte droite ou gauche

Gauche

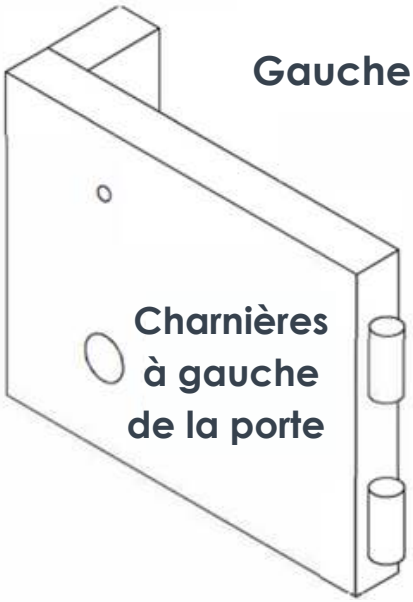

Droite

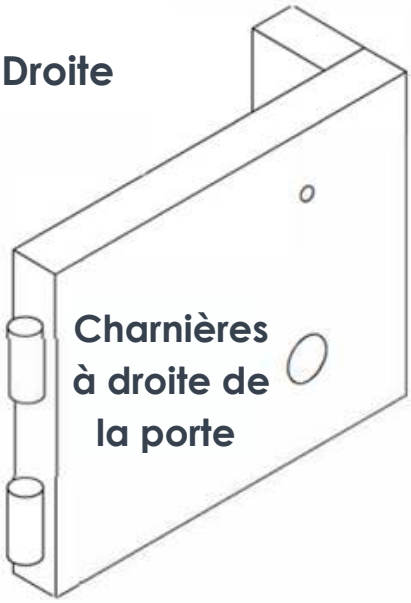

La clavette sélecteur d'ouverture droite/gauche est à droite

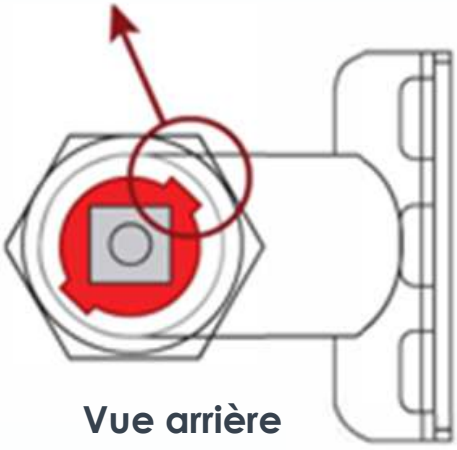

Vue arrière
Pour ouvrir la poignée doit être tournée à droite

La clavette sélecteur d'ouverture droite/gauche est à gauche

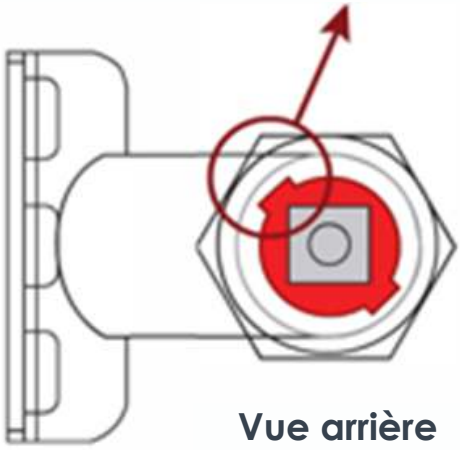

Vue arrière
Pour ouvrir la poignée elle doit être tournée à gauche

Montage demi-recouvrement

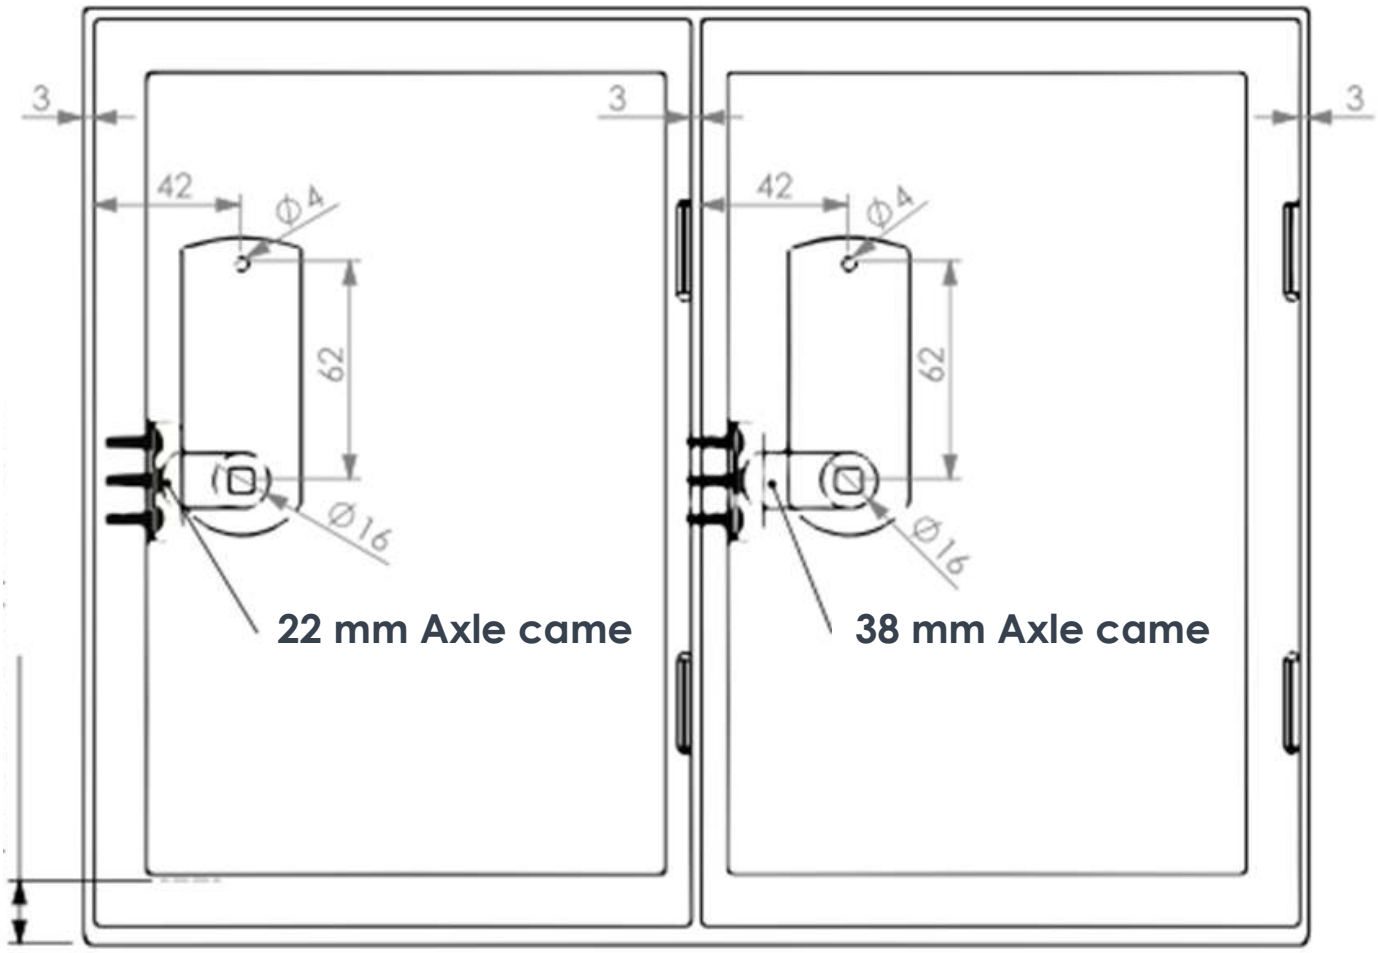

Montage porte intérieure (entre les joues)

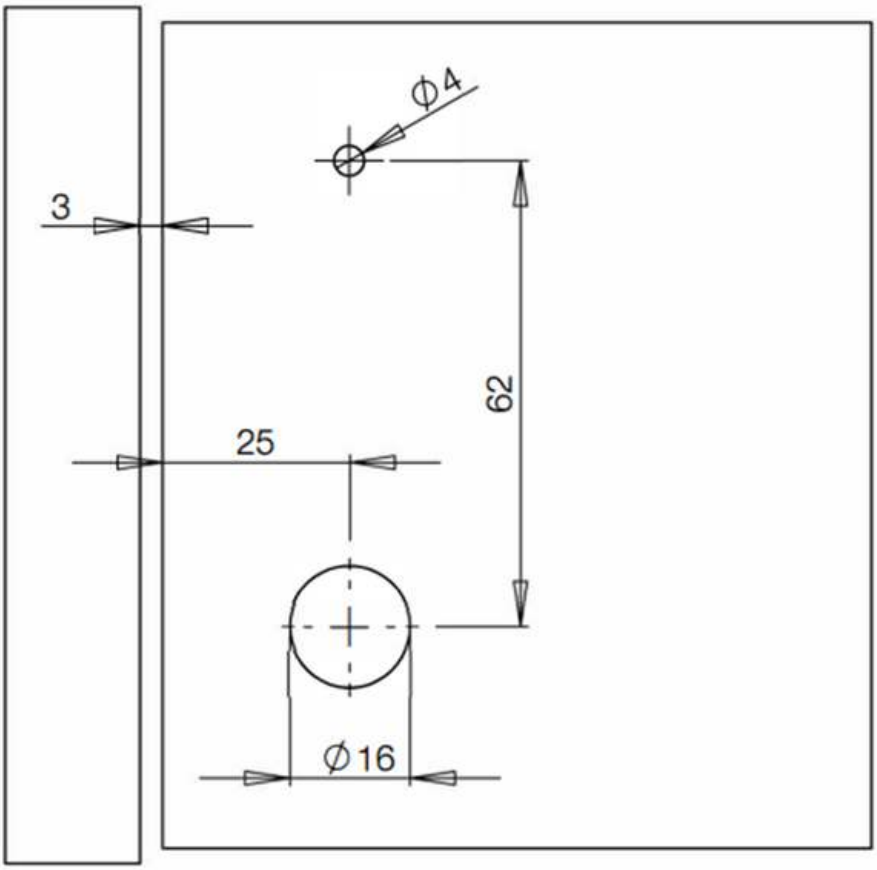

Remarque

Avant l'utilisation : lisez le manuel, changez vos codes et testez la serrure !

Changement de la serrure existante:

1 . Centrez le gabarit de montage sur le trou existant et marquez le trou de la vis supérieure,
2. Percez le trou de la vis (dia. 4mm),
3. Si nécessaire, installez la serrure à l'aide de l' adaptateur,
4. Placez l'écrou sur le cylindre,
5. Placez la vis de montage,
6. Serrez l'écrou (max 2 Nm) et la vis de montage,
7. Testez la serrure!

Nouvelle installation:

1. Placez le gabarit de montage sur la porte de l'armoire et marquez le trou de la vis de fixation et le trou du cylindre.
2. Percez le trou de la vis de fixation ainsi que le trou du cylindre.
3. Continuez avec les étapes 4 à 7.

Note: Avant de percez les trous, assurez-vous que la came de a miniK10 est en face d'une gâche appropriée afin de permettre son fonctionnement.

AVERTISSEMENTS de montage:

1. Tirez sur le transparent situé à l'arrière de la serrure ("Remove to Start") et activez la serrure.
2. Lisez le manuel d'utilisation, appliquez les procédures pour le changement des codes et avant d'installer la serrure, répétez plusieurs fois l'opération d'ouverture et de fermeture.
3. Avant le montage de la serrure, mettez le bouton de la serrure en position fermé.
4. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de frottement sur les portes du casier. En cas de frottement, faites les réglages des charnières et rendez les portes du casier fonctionnelles
5. N'oubliez pas d'installer la clavette le sélecteur d'ouverture de porte Droite/Gauche selon que la porte de votre casier s'ouvre gauche ou droite.
6. Ne serrez pas trop l' écrous et la vis. Le couple de serrage maximum de l'écrou du cylindre est de 2 Nm.
7. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de frottement entre la gâche et la came de la serrure.
8. Enfin vérifiez les vis de montage, serrez les vis desserrées.
9. Si le trou est trop grand, (si vous remplacez une autre serrure) utilisez l'adaptateur approprié et ne serrez pas trop le cylindre (Max. 2 Nm).
10. Contrôlez une fois par an les réglages des charnières des portes des armoires. Serrez les vis desserrées de la serrure et de l'armoire.

INITIAL SECURITE
72 Boulevard Berthier 75017 Paris / 07 64 45 99 89 - 01 47 20 89 31
initial@initial-locks.com/ www.initial-securite.com